



SGH-D900i

Εγχειρίδιο χρήσης





Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☒ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
Bluetooth QD ID: B012592
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε



Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 43.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:



Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.



Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.



Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [↶]



Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <Μενού>



• Κάμερα και βιντεοκάμερα

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές

λειτουργίες του τηλεφώνου σας



• Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Ακούστε αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.



- **Ραδιόφωνο FM**

Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οπουδήποτε, οπουδήποτε.



- **Επεξεργασία εικόνας**

Επεξεργαστείτε ή διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας.



- **Εκτύπωση φωτογραφίας**

Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας και διατηρήστε τις αγαπημένες σας στιγμές για πάντα.



- **Τηλέφωνο προς τηλεόραση**

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με το τηλέφωνο στην οθόνη της τηλεόρασης.



- **Λειτουργία χωρίς σύνδεση**

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία χωρίς σύνδεση για να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες του στο αεροπλάνο.



- **Bluetooth**

Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.



- **Μήνυμα SOS**

Στείλτε μηνύματα SOS στην οικογένεια ή τους φίλους σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Για να ξεκινήσετε 6

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου	6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	7
Διάταξη τηλεφώνου	7
Πλήκτρα και εικονίδια	8
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	12
Εισαγωγή κειμένου	12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	14

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) 16

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων	16
Χρήση της κάμερας	18
Αναπαραγωγή μουσικής	19
Ακρόαση ραδιοφώνου FM	21
Περιήγηση στο web	22
Χρήση του Ευρετηρίου	22
Αποστολή μηνυμάτων	23
Προβολή μηνυμάτων	25
Χρήση του Bluetooth	26

Λειτουργίες μενού 29

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 43

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής.

1 Διαχείριση κλήσεων

- 1 Πρόσφατες επαφές
- 2 Αναπάντητες
- 3 Εξερχόμενες
- 4 Εισερχόμενες
- 5 Διαγραφή όλων
- 6 Χρόνος κλήσεων
- 7 Κόστος κλήσεων¹

2 Ευρετήριο

- 1 Λίστα επαφών
- 2 Επαφές FDN¹
- 3 Δημιουργία επαφής
- 4 Ομάδα
- 5 Γρήγορη κλήση
- 6 Η κάρτα ονόματός μου
- 7 Ο αριθμός μου
- 8 Διαχείριση
- 9 Αριθμός υπηρεσίας¹

3 Εφαρμογές

- 1 MP3 player
- 2 Εγγραφή φωνής

3 Εφαρμογές (συνέχεια)

- 3 Επεξεργασία εικόνας
- 4 Ραδιόφωνο FM
- 5 Bluetooth
- 6 JAVA
- 7 SIM-AT¹

4 Πλοηγός WAP

- 1 Αρχική σελίδα
- 2 Σελιδοδείκτες
- 3 Εισάγετε URL
- 4 Διαγραφή μνήμης cache
- 5 Ρυθμίσεις προφίλ
- 6 Τρέχον προφίλ

5 Μηνύματα

- 1 Δημιουργία
- 2 Τα μηνυτά μου
- 3 Πρότυπα
- 4 Διαγραφή όλων
- 5 Ρυθμίσεις
- 6 Μηνύματα SOS
- 7 Μηνύματα κυψέλης
- 8 Μνήμη

6 Το Υλικό μου

- 1 Εικόνες
- 2 Βίντεο
- 3 Μουσική
- 4 Ήχοι
- 5 Άλλα αρχεία
- 6 Κάρτα μνήμης²
- 7 Μνήμη

7 Οργανωτής

- 1 Ειδοποίηση
- 2 Ημερολόγιο
- 3 Σημείωμα
- 4 Παγκόσμιο ρολόι
- 5 Υπολογιστής
- 6 Μετατροπές
- 7 Timer
- 8 Χρονόμετρο

8 Κάμερα

- 1 Λήψη φωτογραφίας
- 2 Εγγραφή βίντεο
- 3 Μετάβαση στο φάκελο φωτογραφιών μου
- 4 Μετάβαση στα δικά μου βίντεο

9 Ρυθμίσεις

- 1 Ώρα και ημερομηνία
- 2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
- 3 Ρυθμίσεις οθόνης
- 4 Ρυθμίσεις ήχου
- 5 Ρυθμίσεις φωτισμού
- 6 Υπηρεσίες δικτύου
- 7 Ασφάλεια
- 8 Μνήμη
- 9 Επαναφορά ρυθμίσεων
- 10 Διαχείριση κλειδιών
- 11 Ρυθμίσεις VOD³

1. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.
2. Εμφανίζεται μόνο εάν μια κάρτα μνήμης έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο.
3. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από παροχέα υπηρεσιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.




Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

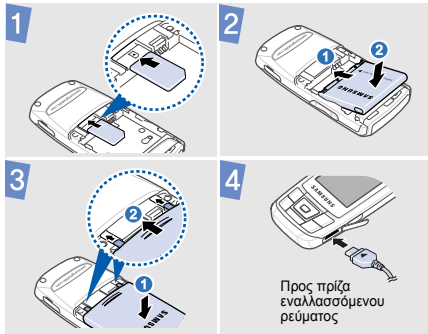

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [📞]. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <OK>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [📞].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή άποψη



Οπίσθια άποψη



Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου από τυχαίο πάτημα πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και στη συνέχεια <OK>.

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα



Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Στην κατάσταση αναμονής, αποκτήστε πρόσβαση στα ακόλουθα μενού:

- Πάνω: Λειτουργία Το μενού μου
- Κάτω/Αριστερά/Δεξιά: τα αγαπημένα σας μενού

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.



Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.



Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [1] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [0] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.



Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.



Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.



Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.



Ισχύς σήματος



Κλήση σε εξέλιξη



Εκτός της περιοχής κάλυψης ή λειτουργία χωρίς σύνδεση



Ρύθμιση ειδοποίησης



Νέο μήνυμα:

-  Μήνυμα κειμένου
-  Μήνυμα πολυμέσων
-  Email
-  Φωνητικό μήνυμα



Εκτροπή κλήσεων ενεργή



Λειτουργία Bluetooth ενεργή



Συγχρονισμός με υπολογιστή



Δίκτυο GPRS (2.5G)



Δίκτυο EDGE



Ζώνη οικίας



Ζώνη γραφείου

	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης
	Ραδιόφωνο FM ενεργό
	Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
	Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
	Η λειτουργία μηνύματα SOS είναι ενεργοποιημένη
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών

	Τύπος κουδουνίσματος • Κανένα: Μελωδία •  : Μελωδία αυξανόμενης έντασης •  : Δόνηση •  : Μελωδία και δόνηση •  : Αυξανόμενη ένταση και δόνηση •  : Δόνηση & μελωδία •  : Μελωδία και μετά δόνηση
	Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <Επιλογή>, <OK> ή [OK/↵] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <Πίσω> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο.
Πατήστε [↶] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση αριθμών μενού

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [✖] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9 Eab) και της λειτουργίας ABC (ABC).
- Πατήστε [✖] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία ABC	Για την εισαγωγή λέξης: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για την εισαγωγή λέξης: 1. Πατήστε [2] έως [9] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [0] για την εμφάνιση εναλλακτικών επιλογών λέξεων.

Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [1] για να εισαγάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό. • Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

- Πατήστε [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <Αποθήκ.>.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

**Φόντο της
κατάστασης
αναμονής**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε **Κανονική**.
3. Επιλέξτε **Φόντο**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
5. Επιλέξτε μια εικόνα.
6. Πατήστε <Αποθήκ.>.

**Χρώμα
εμφάνισης
λειτουργίας
μενού**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

**Συντομεύσεις
μενού**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

**Αθόρυβη
λειτουργία**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#].

Κλείδωμα τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <OK>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [↵].
Πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
3. Πατήστε [☎] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [↶].
2. Πατήστε [⌂] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [OK/↵] και έπειτα πατήστε <Ναι> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Πατήστε ξανά [OK/↵] για επιστροφή στο ακουστικό.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.
Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.

3. Επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.
4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
 - Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε το στοιχείο **Διαχωρισμός** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.
 - Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε το στοιχείο **Αφαίρεση** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [⌂] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [OK/ ] ή [] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <Πίσω> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [] και επιλέξτε **Μετάβαση στο φάκελο φωτογραφιών μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [] και επιλέξτε **Εγγραφή βίντεο**.
2. Πατήστε [OK/ ] ή [] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Προβολή βίντεο

3. Πατήστε <  > ή [] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <  > για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [] και επιλέξτε **Μετάβαση στα δικά μου βίντεο**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λήψη μέσω Bluetooth.
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Εφαρμογές → MP3 player**.
2. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής από →** μια θέση μνήμης.
3. Πατήστε [OK/↵] για να επιλέξετε αρχεία και πατήστε <Πρόσθ.>.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε [OK/↵].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
 - **OK/↵**: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- Αριστερά: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
 - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
 - Πάνω: άνοιγμα λίστα αναπαραγωγής.
 - ▲/▼: ρύθμιση της έντασης.
3. Πατήστε [Κάτω] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Εφαρμογές → Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε [OK/↵] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να εύρεση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Πατήστε [OK/↵] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αυτορρύθμιση**. Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Καταχωρήστε τη συχνότητα του σταθμού και πατήστε <Αποθήκ.>.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [OK/↵]. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Περιήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <✓> ή [OK/↵].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <Πίσω> ή [C].

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε  ή πατήστε [✱].
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα μενού του τηλεφώνου, πατήστε [#].
- Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο [C].

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <Επιλογ.>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης → **Νέο**.

-
3. Για το **Τηλέφωνο** επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
 4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
 5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή [OK/↵] για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

-
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
 2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
 3. Επιλέξτε μια επαφή.

-
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [↶] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [OK/↵] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

-
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **SMS**.
 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
 3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.

4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [**OK/↵**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [**OK/↵**].
4. Επιλέξτε **Εικόνα ή Βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
5. Επιλέξτε **Μουσική ή ήχος** και προσθέστε ένα αρχείο μουσικής ή ένα κλιπ ήχου.

6. Επιλέξτε **Κείμενο**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [**OK/↵**].
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [**OK/↵**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [**OK/↵**].

-
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
 5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [OK/↵].
 6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
 7. Προσθέστε αρχεία μέσων, επαφές, στοιχεία ημερολογίου ή άλλα αρχεία.
 8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
 9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
 10. Πατήστε [OK/↵] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή MMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας.

**Αναζήτηση
άλλης
συσκευής
Bluetooth και
δημιουργία
ζεύγους**

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Εφαρμογές → Bluetooth → Οι συσκευές μου → Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <OK>. Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

**Αποστολή
δεδομένων**

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο, Το Υλικό μου, Ημερολόγιο ή Σημείωμα**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω → Bluetooth**.
4. Για την αποστολή μιας επαφής, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
5. Αναζήτηση και επιλογή μιας συσκευής.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <OK>.

**Λήψη
δεδομένων**

1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <Ναι> για να επιτρέψετε τη σύνδεση.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <Ναι> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Διαχείριση κλήσεων

Μενού	Περιγραφή
Πρόσφατες επαφές, Αναπάντητες, Εξερχόμενες, Εισερχόμενες	Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των εγγραφών σε κάθε τύπο κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Χρόνος κλήσεων	Έλεγχος της διάρκειας των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.
Κόστος κλήσεων	Έλεγχος του κόστους των κλήσεών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Ευρετήριο

Μενού	Περιγραφή
Λίστα επαφών	Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Μενού	Περιγραφή
Επαφές FDN	Δημιουργία λίστας με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), στην οποία το τηλέφωνο επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο για τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
Δημιουργία επαφής	Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο.
Ομάδα	Οργάνωση των επαφών σας σε ομάδες καλούντων.

Μενού	Περιγραφή
Γρήγορη κλήση	Αντιστοίχιση ενός αριθμού ταχείας κλήσης για τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.
Η κάρτα ονόματός μου	Δημιουργία μιας κάρτας ονόματος και αποστολή της σε άλλα άτομα.
Ο αριθμός μου	Έλεγχος των αριθμών τηλεφώνου σας ή αντιστοίχιση ενός ονόματος σε κάθε αριθμό.
Διαχείριση	Διαχείριση επαφών στο Ευρετήριο ή αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για το Ευρετήριο.

Μενού	Περιγραφή
Αριθμός υπηρεσίας	Προβολή της λίστας των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
MP3 player	Ακρόαση μουσικής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής μουσικής.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειωμάτων και άλλων ήχων.

Μενού	Περιγραφή
Επεξεργασία εικόνας	Επεξεργασία των φωτογραφιών σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.
Ραδιόφωνο FM	Ακούστε μουσική ή ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.
Bluetooth	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.
JAVA	Πρόσβαση σε παιχνίδια και εφαρμογές Java.

Μενού	Περιγραφή
SIM-AT	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Πλοηγός WAP

Μενού	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου σας στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Μενού	Περιγραφή
Εισάγετε URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Διαγραφή μνήμης cache	Διαγραφή μνήμης cache, δηλαδή της προσωρινής μνήμης που αποθηκεύει ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Ρυθμίσεις προφίλ	Ρύθμιση προφίλ σύνδεσης για το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
Τρέχον προφίλ	Επιλογή προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Δημιουργία	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Τα μηνύματά μου	Πρόσβαση σε μηνύματα που έχει λάβει, αποστέλλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Μηνύματα SOS	Καθορισμός επιλογών για την αποστολή και λήψη ενός μηνύματος SOS. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS, πατώντας το [▲/▼] 4 φορές όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
Μηνύματα κυψέλης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Μενού	Περιγραφή
Μνήμη	Έλεγχος της ποσότητας της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε φάκελο μέσων.

Το Υλικό μου

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Μουσική, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Κάρτα μνήμης	Πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
Μνήμη	Έλεγχος πληροφοριών μνήμης για τα στοιχεία μέσων.

Οργανωτής

Μενού	Περιγραφή
Ειδοποίηση	Ορισμός ειδοποιήσεων. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση του προγράμματός σας.
Σημείωμα	Δημιουργία σημειωμάτων για σημαντικά πράγματα και διαχείρισή τους.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Υπολογιστής	Εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.
Timer	Ρύθμιση μιας χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.

Κάμερα

Μενού	Περιγραφή
Λήψη φωτογραφίας	Λήψη φωτογραφιών με διάφορους τρόπους.
Εγγραφή βίντεο	Εγγραφή σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας.
Μετάβαση στο φάκελο φωτογραφιών μου	Πρόσβαση σε μια λίστα φωτογραφιών που έχετε τραβήξει.
Μετάβαση στα δικά μου βίντεο	Πρόσβαση σε μια λίστα βίντεο που έχετε εγγράψει.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Ώρα και ημερομηνία	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίση παρουσίασης	Ρύθμιση του μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις	Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Το πλήκτρο [Πάνω] έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση στη λειτουργία "Το μενού μου."
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Το μενού μου	Δημιουργία του δικού σας μενού χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού, στα οποία μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί [Πάνω] στην κατάσταση αναμονής.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντόμευση σύνθετων ρυθμίσεων	Ενεργοποίηση της λειτουργίας συντόμευσης σύνθετων ρυθμίσεων που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές SMS, ειδοποίησης, ημερολογίου, μετατροπέα και υπολογιστή από την οθόνη κλήσης. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τον τύπο γραμματοσειράς στην οθόνη κλήσεων.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Πλήκτρο έντασης	Ρύθμιση του τρόπου που αντιδρά το τηλέφωνο αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρυθμίσεις USB	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή ή εκτυπωτή μέσω περιβάλλοντος USB.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Επιπλέον ρυθμίσεις	Αλλαγή πρόσθετων ρυθμίσεων για τη χρήση του τηλεφώνου.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Λειτουργία χωρίς σύνδεση	Ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς σύνδεση του τηλεφώνου, κατά την οποία απενεργοποιούνται οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → Φόντο	Αλλαγή της εικόνας φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Στυλ κύριου μενού	Για να επιλέξετε ένα στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση κειμένου	Αλλαγή των ρυθμίσεων της οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση	Επιλογή ενός μοτίβου χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.
Ρυθμίσεις οθόνης → Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις οθόνης → Ημερολόγιο	Εμφάνιση του ημερολογίου του τρέχοντος μήνα στην οθόνη αναμονής. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη ρύθμιση φόντου.
Ρυθμίσεις οθόνης → Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εμφανίζονται ή να αποκλείονται οι πληροφορίες καλούντος στις εισερχόμενες κλήσεις και στα εισερχόμενα μηνύματα και email.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις οθόνης → TV-out	Επιλογή συστήματος βίντεο για την τηλεόρασή σας, ώστε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ρυθμίσεις ήχου → Εισερχόμενη κλήση	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.
Ρυθμίσεις ήχου → Τόνος πληκτρολογίου	Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τον τύπο γραμματοσειράς στην οθόνη κλήσεων.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ήχου → Τόνος μηνύματος	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα ξεχωριστά ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.
Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος ενεργός/ ανενεργός	Επιλογή της μελωδίας που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Ρυθμίσεις ήχου → Αθόρυβη λειτουργία	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.
Ρυθμίσεις ήχου → Επιπλέον τόνοι	Προσαρμογή επιπλέον τόνων για το τηλέφωνο.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις φωτισμού → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος για το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις φωτισμού → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού στο πληκτρολόγιο.
Υπηρεσίες δικτύου → Εκτροπή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.
Υπηρεσίες δικτύου → Φραγή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Αναμονή	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ενημερώνει εάν κάποιος σας καλεί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
Υπηρεσίες δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου, ή αυτόματη επιλογή δικτύου.
Υπηρεσίες δικτύου → Ταυτότητα καλούντος	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε.
Υπηρεσίες δικτύου → Τηλεφωνητής	Αποθήκευση του αριθμού του τηλεφωνητή και πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

Μενού	Περιγραφή
Υπηρεσίες δικτύου → Επιλογή συχνότητας	Αλλαγή συχνότητας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
Ασφάλεια → Έλεγχος PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN	Αλλαγή του κωδικού PIN.
Ασφάλεια → Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου ώστε να προστατεύεται το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Κρυπτογράφηση	Κλείδωμα της πρόσβασης σε αρχεία κλήσεων, επαφές, μηνύματα ή αρχεία του τηλεφώνου.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.
Ασφάλεια → Λειτουργία FDN	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN2	Αλλαγή του ισχύοντα κωδικού PIN2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών.
Μνήμη	Έλεγχος πληροφοριών μνήμης για κάθε στοιχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μενού	Περιγραφή
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.
Διαχείριση κλειδιών	Διαχείριση των κλειδιών άδειας που έχετε αποκτήσει για να ενεργοποιήσετε αρχεία μέσων που είναι κλειδωμένα από τα συστήματα DRM.
Ρυθμίσεις VOD	Επιλογή ενός προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή βίντεο συνεχούς ροής.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.¹

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,623 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.

- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγραφούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [↵].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυβελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς,

Samsung Electronics

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: SGH-D900i

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Δίκτυο	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168


CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.19



Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

- * Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- * Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,

Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-14241A

Greek. 04/2007. Rev. 1.0